



NO	Description	Size	Mat'l	Q'ty

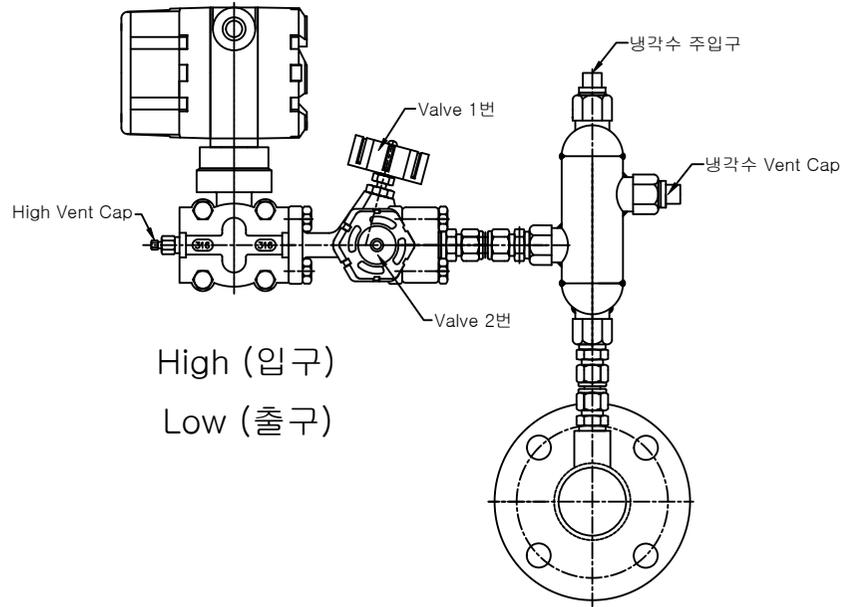

* Steam & Hot Gas (Side to Side 설치)

1. 설치
 - a. 배관 설치시 전단 10D X 후단 5D의 직관부를 유지하여 설치 한다.
[D:Pipe내경(유량계 내경 기준)]
2. Valve조작 및 냉각수 주입
 - a. 설치후 3-Way valve 1번,2번,3번을 모두 Open한다.
 - c. High,Low Vent Cap을 Open한다.
 - d. 냉각수 주입구 및 냉각수 Vent Cap을 Open한다.
 - e. 냉각수를 주입한다.
 - f. Vent hole에서 공기가 완전히 제거 되어 냉각수만 나올때까지 냉각수를 주입한다.
 - g. 공기가 전부 제거되었음을 확인후 Vent Cap을 Close한다.
 - h. 냉각수 Vent Hole에서 냉각수가 흘러 나올때까지 냉각수를 주입한다.
 - i. 냉각수 주입구를 Close한다.
3. 유체를 흘러 통과시키고 3-Way valve 1번을 Clase하고, 유량 확인 및 출력 확인을 한다.

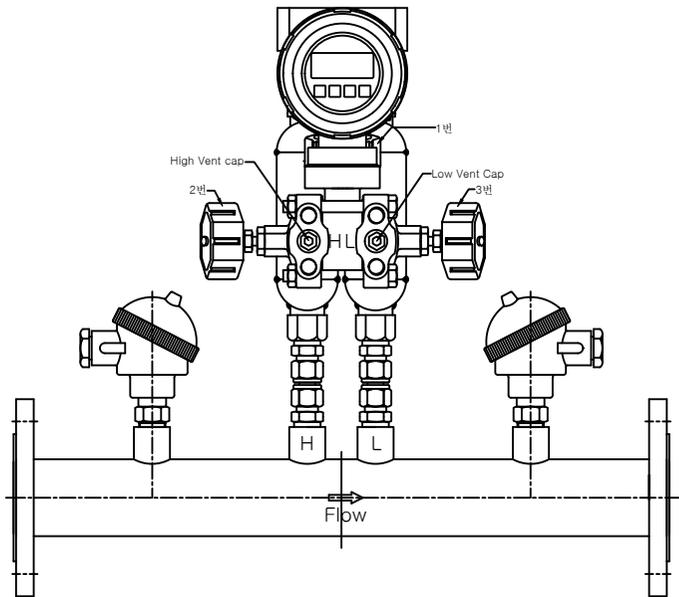

Approval		TITLE	
Check			
Design			
Draw'g			
Date		Drawing No.	
Scale		Sheet No.	